

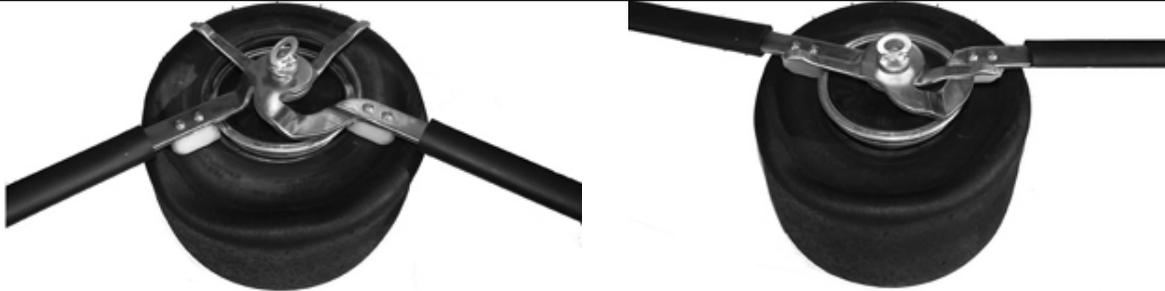
# KART TIRE TOOL

カートタイヤツールをご購入頂きありがとうございます。本製品はカートタイヤを簡単かつ素早く交換するためのツールです。本製品を正しく使用するために本マニュアルを読んでください。

## タイヤのはずし方。

 <p>1. ビードブレイカーを使用しタイヤの両側のビードを落とす。</p>	 <p>2. ホイールの内側を上に向けて置く。 3. ベアリングがない状態でフロント又はリアのホイールにディスクを入れる。 注意: ベアリング付きのフロントタイヤには必要ありません。</p>	 <p>4. タイヤの片側を折りたたむ。</p>	 <p>5. タイヤツールの先端をタイヤを折りたたんだ場所の反対側の穂リールとビードの間に差し込む。</p>
 <p>6. ハンドルを水平の位置まで下げる。ナイロン面が上を向いていること。 7. ロケーションピンを入れる。</p>	 <p>8. ハンドルを開きタイヤをホイールからはずす。</p>	 <p>9. タイヤを倒す。 10. タイヤの片側を折りたたむ。 11. ホイールを傾けホイールの内側の端が出るようにする。 12. ホイールを押さえつけながら、タイヤのビードを押ししてホイールからはずす。</p>	

## タイヤのつけ方

 <p>1. ホイールの内側をタイヤに入れる。</p>  <p>2. タイヤとホイールを裏返しホイールの内側が上に向ける。</p>	 <p>3. ベアリングがない状態でフロント又はリアのホイールにディスクを入れる。 注意: ベアリング付きのフロントタイヤには必要ありません。</p>	 <p>4. タイヤの上にタイヤツールをのせる。ナイロンを下向きにする。ナイロンエッジがホイールの縁の下に引っ掛かっていること。</p> <p>5. ロケーションピンを入れる。 6. タイヤのビードがナイロンの下にし、後ろ側にならないようにすること。</p>
 <p>7. ハンドルを開きタイヤを回しホイールに取付ける。ナイロンの端がホイールのへりの下側にくること。</p>		