



BELL HELMETS 取扱説明書



この度はBELLヘルメットをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書はお客様が当製品を安全に正しく装着し使用していただく為に、装着前ならびにご使用される前に必ずお読みください。

また本製品を使用している間は、この取扱説明書を大切に保管し、売却、譲渡の際は、本製品に添付してお渡し下さい。誤った使用方法や取扱いによって生じた損害について、弊社は一切その責任を負うことが出来ませんので予めご了承ください。



警告

このラベルは、死亡または重傷を負うことに至る可能性がある危険状況を示しています。十分ご注意ください。



注意

このラベルは、軽傷または中程度の傷害を負うことに至る可能性がある危険性、及び物的損害の可能性がある危険性を示しています。十分ご注意ください。

ご使用になる前に

ご使用になる前に梱包箱の品番とヘルメット本体が適合しているかどうかカタログにてご確認ください。またサイズが合っているかどうかをご確認をお願いいたします。



警告

このヘルメットは4輪レース専用用品です。オートバイ等4輪レース以外では使用しないで下さい。オートバイ等、前傾姿勢での使用は、視認性が悪くなり大変危険です。



警告

ヘルメットは起こりえる全ての衝撃より使用者を守るものではありません。誤った使用方法、誤ったサイズ選択、ヘルメットの衝撃吸収許容範囲を超えた強い衝撃を受けた時、またひねりや回転といった動きを伴う衝撃などにより死傷に至ることもあります。



警告

ヘルメットの衝撃吸収効果を最大限に発揮し安全性を確保するために、一切の改造や加工は絶対に行わないで下さい。

帽体や内部の衝撃吸収材を削ったり穴を開けたりすると、強度、衝撃吸収性能が低下し大変危険です。



警告

事故などで強い衝撃を受けたヘルメットは外観にキズが無くても使用を中止してください。

ヘルメットはその一部が壊れたり圧縮されたりすることにより衝撃を吸収する構造になっています。

そのため一度強い衝撃を受けたヘルメットは使用することが出来ません。

また衝撃を受けていないヘルメットも5年間の使用を目途に新しい物との交換をおすすめします。

使用上の注意



注意

ヘルメットは正しく装着して下さい。

安全のため頭に合ったサイズのヘルメットをお選びください。

ヘルメットをかぶり、ストラップを締め首を左右に振ったり手で回してみてもズレたりしないサイズを選んでください。

頭部全体が均等に圧迫され、部分的な強い当たりや痛みの無いことも大切です。



警告

ストラップ（あご紐）はのど元にしっかり締めてヘルメットをご使用ください。

ストラップを締めなかったり、ゆるい締め方では万一の場合ヘルメットが脱落し大変危険です。

ストラップ（あご紐）の取り扱いについては裏面をご参照ください。



注意

メンテナンスについて

ヘルメットのクリーニングは別売りのクリーニングKITを使用するか、薄めの中性洗剤または水洗いに限ります。

熱湯・塩水・ベンジン・シンナー・ガソリン等はヘルメットの材質を傷らす恐れがあり、衝撃吸収性能が低下し大変危険です。

絶対に使用しないで下さい。乾燥させる時はドライヤーなどを使用せず直射日光を避け、風通しの良い所で陰干しして下さい。



注意

カラーリングについて

カラーリングを施す場合はマスキングを確実に内装材に付着しないように注意して下さい。

また50以上の加熱乾燥はいかなる場合も行わないで下さい。いずれの場合も衝撃吸収性能が低下する恐れがあり危険です。



注意

シールドの交換について

必ず純正シールドをご使用下さい。

シールドの交換はHEXレンチ (SIZE:5/16, 3/32)を使用し脱着を行ってください。

この際、ピボットネジの締め過ぎはヘルメット本体の破損原因になりますので十分ご注意ください。

ストラップ(あご紐)の取り扱いについて


ストラップ(あご紐)の取り扱いについて。

ストラップ(あご紐)の締め方

まず2つのDリングにあご紐を通し、折り返してリリースタブ付Dリングの内側に戻し矢印の方向に引き締め込みます。リリースタブをつまみ矢印の方向に引くとストラップ(あご紐)は緩みます。

ストラップ(あご紐)の締め方

ストラップ(あご紐)の緩め方

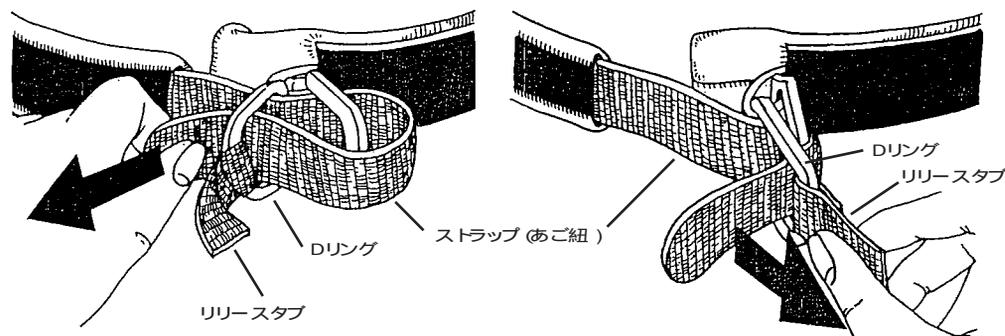

ヘルメットの製造年月について

ヘルメットの製造年月について

ストラップ(あご紐)のDリングに表示しているものとヘルメット内側にラベル添付しているものがあります。

Dリング表示例

ラベル表示例

例) 2003年7月製造

例) 2003年7月製造



使用上、ご不明な点があれば、TEL/FAX/E-mailにてお問合せください。

製造元



BELL RACING EUROPE SA

Chaussee d'Alsenberg 147, 1630 Linkebeek, Belgium

Phone: +32.2.383.0310 Fax: +32.2.381.2131

輸入発売元

YFC

株式会社 ワイエフシー

東京都港区新橋6-2-1

Phone: 03-3431-9930 Fax: 03-3438-3830

E-mail: bellracing@mta.yrc.co.jp

www.bellracing.jp